

3M™ 使い捨て式防じんマスク

9502+DS2

国家検定合格品 (DS2)

販売店様向け 新製品サンプル応募キャンペーン

- ▶ 対象製品：3M™ 使い捨て式防じんマスク9502+ DS2
- ▶ 応募期間：2024年3月1日～6月30日お申込み分
- ▶ キャンペーン詳細：

- 対象製品をご購入いただいた販売店様が右記2次元コードからお申し込みをいただくと、1袋 (50枚) あたり5枚のサンプルパックをお送りさせていただきます。
 - 販売店様向けのキャンペーンとなっておりますので、ユーザー様からの応募はご遠慮ください。
 - 1社あたりの申込件数に制限はございません。
- 購入実績は納品書あるいは領収書等で確認をさせていただく場合がございます。
- ※サンプルの送付時期:ご応募いただいてから1~2週間を予定しておりますが、受注状況により1か月かかる場合もございます。

キャンペーンへの
応募はこちら



3M™ 使い捨て式防じんマスク9502+ DS2



BMFフィルター

呼吸がラクで高い捕集効率を持つフィルターです。



折りたたみデザイン

折りたたんで収納可能なため、携帯・保管にも便利です。

調整可能な ノーズクリップ

ノーズクリップは、簡単に曲がり、軽く鼻に押し付けるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。



ニット素材の ヘッドバンド採用

肌に優しい編みゴムでフィットを保ちます。




※実際の製品には国家検定の合格番号が印字されます。

BMFフィルター

3M™ 使い捨て式防じんマスクは、BMFフィルターでミクロの粉じんを捕集するとともに型くずれしにくい構造です。

不織布技術を活かし繊維の目を細かく緻密にした繊維層フィルターに静電気を帯電させ、高い粒子捕集効率を持たせたフィルターです。


高温多湿の環境においても長期間にわたり、その電気的な性能は低下しません。

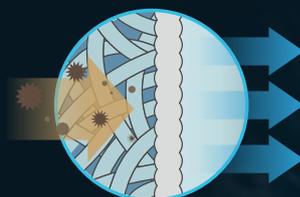

3M




1 ノーズクリップが上側に来るようにマスクを持ちます。左右に開き、カップ型にし、顔に合わせます。マスクがあごを包みこむように装着します。

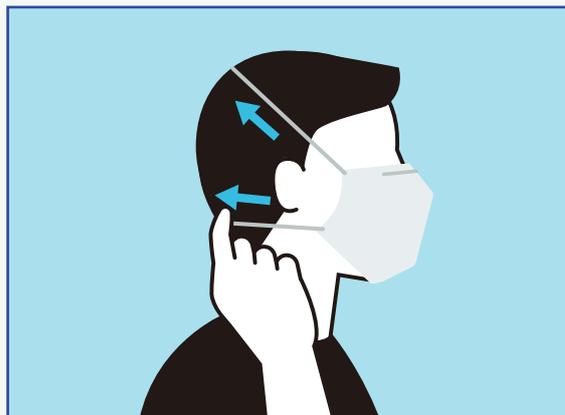

2 上側のしめひもを頭頂部に、下側のしめひもを首の後ろに回します。しめひもにねじれがないことを確認してください。



3 ノーズクリップを指で押さえ、鼻にしっかりと沿うように調整します。

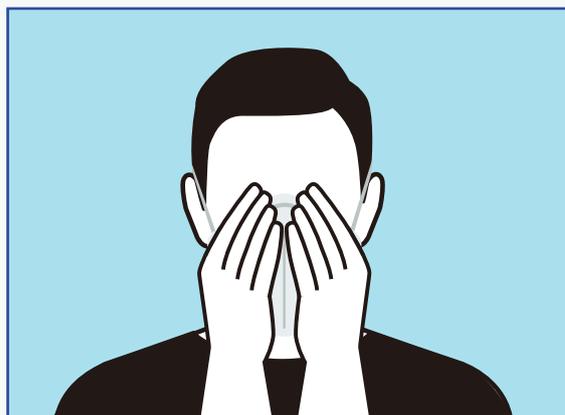

4 両手でマスク表面を覆い、息を強く吐き出します。この際、マスクの縁から息が漏れなければ正しく装着できています。マスクの縁から空気が漏れる場合にはノーズクリップやマスクの位置を調整してください。

9502+	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量	使用限度時間	入れ目
平均実測値	99.3%	36Pa	35Pa	6.0g	—	50枚 / 袋
性能	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	10g以下	9時間	10袋 / ケース

※上記平均実測値は実測値であり、保証値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2024. All Rights Reserved.
OHS-9502+CAC

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)